保証とアフターサービス(必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

oo 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、山梨県、) **044-543-0220** 静岡県、新潟県、沖縄県 西日本地区(上記以外

) 06-6440-4411

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

※電話受付:365日・24時間受け付けます。

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書 (別添)

- ●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせてい ただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから 抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご 相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ...

修理料金は、技術料・部品代などで構成さ れています。

故障した商品を正常に修復するため 技術料 の料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

お買いあげ日 年 月 便利メモ お買いあげ店名 雷話

●長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。
- □コードを動かすと運転が止まるときがある。
- ●こげくさい臭いがする。
- ◆その他の異常がある。

スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを抜 いて、必ずお買いあげの 販売店に点検・修理をご 相談ください。


故障や事故防止のため、

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

TOSHIBA

東芝クリーナー^(家庭用) 取扱説明書

VC-R13C

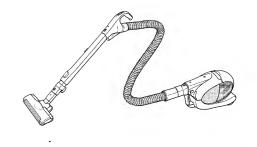



もくじ

安全上のご注意・・・・2~3
う願い ・・・・・・3
各部のなまえとはたらき・・・・・・4
5掃除のしかた ・・・・・・5
お掃除のコツ ・・・・・・・・・・6~7
ゴミの捨てかた ・・・・・・8~9
5手入れ ・・・・・・10~13
5掃除終了後は ・・・・・・13
R護装置について ·····14
亢菌の効果 ・・・・・・・・・・14
このようなときは ・・・・・・15
±様 ⋯⋯⋯15
呆証とアフターサービス ・・・・・・16

- ●このたびは東芝クリーナーをお買いあげいただ きまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくため に、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお 読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、いつも手元においてご 使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。
- ●この取扱説明書は再生紙を使用しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*1を負うことが想定されること」を示し ます。

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*²を負うこ とが想定されるか、または物的損害*3の発生が想 定されること」を示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベット等にかかわる拡大損害をさします。



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な強制内容は、図記号の中や近く に絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。



改造はしない また、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない



火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い あげの販売店または東芝家電修理ご相談センターに ご相談ください。




コードは黄マーク以上引き出さない コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張 ったり、ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない





コード、電源プラグが傷んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない





床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装 置など底面には触れない

接触禁止

手などをけがすることがあります。特に小さなお 子さまにご注意ください。



電源は交流100Vで、定格15A以上の コンセントを単独で使う



コードを床ブラシの回転部に巻き込まない

コードの損傷により、感電することがあります。



15A以上

お手入れの際は、必ず電源プラグをコン セントから抜く



プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

火災・感電の原因になります。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバー・ケース下部 を除く)は絶対に水洗いしない

感電、故障する場合があります。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性 のあるもの、タバコの吸い殻などの火の 気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸 わせない



雷源プラグは根元まで確実に差し込む 感電や発熱による火災の原因になります。

根元まで 差し込む

火災の原因になります。



水まわりや風呂場での使用は絶対にしな

水場での 感電する場合があります。



電源プラグとコンセントのほこりなどは 定期的にとる

とる

ほこりを感電や発熱による火災の原因になります。

⚠注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って プラグを 引き抜く

プラグの刃が変形したり、コードが断線して感電 やショート、過熱により発火することがあります。



吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火の原因になります。

禁止

コードを巻き取るときは電源プラグを持 って行う

持つ

プラグを 電源プラグがあたってけがをすることがありま



使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。



排気口をふさがない

火災の原因になります。

禁止



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。



電源コードは、まっすぐ引き出す

まっすぐ に引く

電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体 の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感 電や発火の原因になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない

爆発や火災の原因になります。



ホース差込口、ホース、伸縮延長管の接 点にピンなどを入れない

感雷や破壊の原因になります。

お願い

このクリーナーは家庭用です

- 業務用には使用しない。
- 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

- ■水などの液体や湿ったゴミ。
- ■ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- ■多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など 日詰まりするもの。
- ■食品用ラップなどの通気性の悪いもの。
- ●故障やダストカップの傷つきの原因になります。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない

●床が傷ついたり、故障の原因になります。


掃除するときは電源コードを十分に引き出す

●電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

床ブラシを床に強く押し付けたり、本体を急激に引 っ張ったり、壁、家具などに強くあてない

- ●床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。
- ●床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面 にこすり傷がつくことがあります。
- ●やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のこすり傷 が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご使用 をお奨めします。
- ●砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ

各部のなまえとはたらき

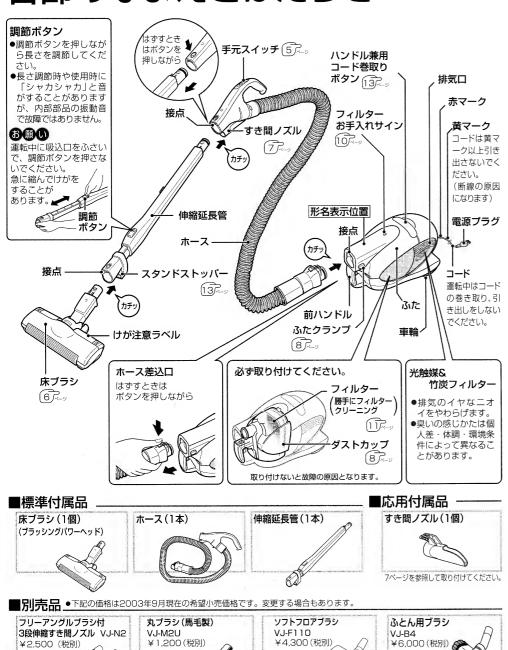

お掃除のしかた

◀ 電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

手元スイッチを押す

床ブラシの回転部の回転を「入/切」 するとき



●床・たたみで静かにお掃除したい場合は 「切」にしてください。

② を押すごとに 「入 → 切」が切り 替わります。

自動

手動

床ブラシを使った 通常のお掃除をす るとき



●ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。

------「強」でお掃除する とき

5 (強/弱

じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに

を1回押す

______ 「弱」 でお掃除する

とき



静かにお掃除したいときやカーテンなど吸い付いて操作がしにくいときのお掃除に すき間ノズルを使ったお掃除に (鋼) を押すごとに 「弱 ↔ 強」が切り 替わります。

運転を止めるとき



※電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

お知らせ


◆大きなゴミなどを急激に吸い付かせた場合、操作を軽くするため吸込力を弱めます。

お願C

●大きなゴミを吸い付かせたまま**約3分間使用すると**、モーターの過熱を防ぐため、**運転が止まります**。このようなときは、ゴミを取りのぞき手元スイッチを押してください。再びご使用になれます。

お掃除のコツ

狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが 床面、家具などにあたらないよう注意してください。

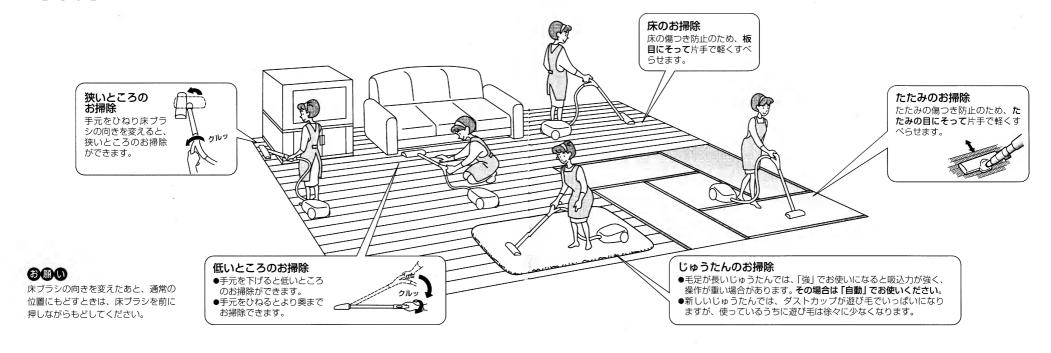

床ブラシの使いかた

回転部について

6

床ブラシの回転部、自動停止装置など底面には触れない 手などをけがすることがあります。

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部

- ●床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバー の作動音で故障ではありません。
- ●床ブラシを持ち上げたときは、安全のため回転部は止まります。

が回転し、床面から浮かすと回転部が止まります。

- ●床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用す ると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。
- ●ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじ ゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。このよう なときは、切を押し、運転を止め再びのかを押してお使いください。




すき間ノズルの使いかた

通常は、躑を2回押し、「弱」でお使いください。


※強い吸込力でお掃除するときは、(強弱)を1回押し、「強」でお使いください。

- ●すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納できます。
- ●伸縮延長管の先にもセットして使用できます。

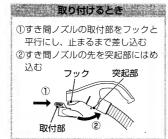

ボースにセットするとき


①すき間ノズルの先端を突起部から はずし、フックに引っかけたまま、 ノズルの先端を180°回転させる ②ホースの先端にしっかり差し込む



取りはずすとき

①すき間ノズルの先を突起部からは

②フックと平行に、すき間ノズルを 引き抜く




- お願り ●床などに使わない。傷をつけることがあります。
 - ●20分以上続けて使用しない。モーターに負担がかかります。
 - ●「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。
 - ●すき間ノズルをフックから無理にはずさない。フックが変形して収納できなくなります。
 - ●すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることがあります。

ゴミの捨てかた

- ●お掃除が終ったらこまめにゴミを捨てましょう。
- ●ゴミすてラインを越えると吸込力が低下します。

※ゴミを捨てる前には(切)を押して運転を止め、電源プラグを抜き、ホースをはずしてください。





の願の


ダストカップ

前ハンドル

前ハンドルと本体凹部

を合わせてください。

■ 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを開ける

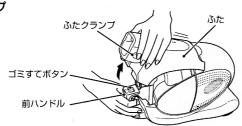

4 ダストカップの底面を手で戻しカチッと音がするまではめ込む

5 本体にダストカップをのせる


●ダストカップの底面が開いた状態でゴミすてボタンを押 しても底面は戻りません。



- **2** ダストカップを取り出し、大きめの紙袋 (ポリ袋) や、ゴミ容器の中に入れ、前ハンドルのゴミすてボタンを押す
 - ●ダストカップの底面が開き、中のゴミが捨てられます。
 - ゴミを捨てる前にダストカップ側面を軽くたたくと、ゴミが落ちやすくなります。

お願い


- ●本体からダストカップをはずすとき、ゴミすてボタンを 押さないでください。ゴミがこぼれます。
- ●ダストカップの底面は直接手で開けられません。ゴミを 捨てるときは必ずゴミすてボタンを押してください。
- ●ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。はずれることがあります。

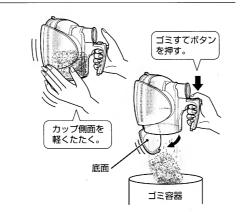

6 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプ を押しながらふたを閉める

800

ふたで指をはさまないよう注意してください。

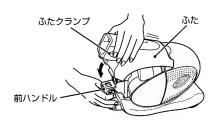


ネットについたゴミをティッシュペーパー などで取りのぞく

西願の

- ●ネットを強く押さないでください。破損の原因となりま す
- ●ゴミが取りのぞきにくい場合は水洗いしてください。



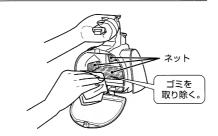

お手入れ

ゴミを捨てても吸い込みが弱いとき、フィルターのお手入れをしてください。

**お手入れの際には (切) を押して運転を止め、電源ブラグを抜き、ホースをはずしてください。

本体・付属品

本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふいてください。 ベンジンなどでふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。



お願り

- ●水以外のもので洗わないでください。
- ●回転部には注油しないでください。

フィルター


■フィルターお手入れサイン

フィルターのお手入れ時期の目安をお知らせします。

フィルターが目づまりするとフィルターお手入れサインが点滅します。 フィルターお手入れサインが点滅してからそのままご使用になると、 モーターの保護のために自動的にパワーが下がります。

フィルターお手入れサインが点滅したらフィルターのお手入れ方法にしたがってお手入れしてください。 1176-9

フィルターのお手入れが不十分であるとフィルターお手入れサインが 早めに点滅することがあります。



お願り


- 吸込力を持続させるために月に一度を目安にお手入れしてください。
- お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。
- ●延長コードを使用したり、他の家電製品と同一コンセントでお使いになると、電源電圧の低下により、フィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上の単独コンセントでご使用ください。

勝手にフィルタークリーニング

コードを引き出すときに、自動的にフィルターのちり落しをします。



- ちり落しの効果を出すため、お掃除のときはコードを黄マークまで引き出してください。
- ●コードを引き出すとき、巻き取るときのカタカタ音はちり落し装置の音ですので異常では有りません。
- ●コードを巻き取るときは、ちり落しをしません。

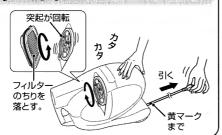

⚠警告



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバー、ケース下部)は 絶対に水洗いしない


感電・故障する場合があります。

フィルターのお手入れ方法

■ 前ハンドルを押さえ、左右のふたクランプを押しながらふたを開ける

お願い

● ふたを開けるときはハンドルが浮いていないことを確認してください。ふたが確実に開かない場合があります。

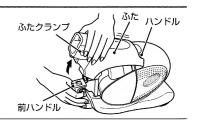

ダストカップを取りだし、フィルターをはずす

①ダストカップを本体から取り出す。

ダストカップ



②つまみを持ち、フィルターをはずす。



容器に水をため、水中でフィルター をはずすとホコリがたちません。

3 フィルター・ダストカップ・ネットを水洗いし、水気を切り、十分に自然乾燥させる

●フィルター・ネットに付着したゴミが取れにくい場合は、古い歯ブラシ等でお手入れしてください。





十分な乾燥を確認してフィルターをセット ■ し、ダストカップを本体に取り付ける

①ダストカップにセットする。



②本体に取り付ける。
ダストカップ

B

- ●フィルターは強く引っ張らないでください。破損の原因になります。
- ●お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になると故障の原因になります。
- ●ネットを強く押して洗わないでください。破損の原因になります。
- ●性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

床ブラシ

床ブラシのお手入れ方法

お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

┫ ゴミを取りのぞく

自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに入ったゴミを吸い取り、ピンセットで取りのぞく。



お願い

● ゴミがたまったままお使いになると車輪が回らず、 床、たたみを傷つけることがあります。


🕥 お手入れカバーをはずし、回転部を取り出す

①つまみを矢印の方向に動かす。

②お手入れカバーを手前に動かす。


③回転部をベルトからはずし取り出す。

④ケース下部をはずす。

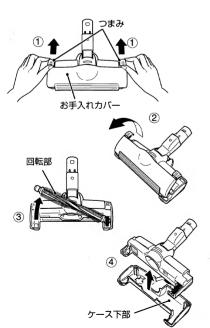

回転部にからみついたゴミを取りのぞく

回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたと きは、はさみで切り取りのぞく。



お願い

●回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良 の原因になります。

4 回転部、お手入れカバー、ケース下部 を水で洗い、陰干しして十分に乾燥させる



お願い

- ●回転部、お手入れカバー、ケース下部以外は水洗い しないでください。故障の原因となります。
- ●洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- ●毛のかたいブラシで洗わないでください。
- ●暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。


5 十分な乾燥を確認してケース下部を取り付ける

の題の

●性能・品質を保証できませんので、ケース下部は必ず取り付けてください。




6 十分な乾燥を確認して回転部を取り付ける

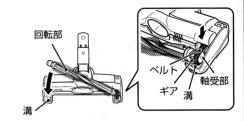


の題の

●回転部のギアをベルトに確実に取り付け、溝に入れてください。

7 お手入れカバーを取り付ける

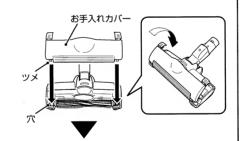



お願い

●お手入れカバーは、浮きがないようにつまみで確実 にロックしてください。


お掃除終了後は

お掃除終了後は電源ブラグをコンセントから抜いてください。電源ブラグを持ち、ハンドル兼用コード巻取りボタンを押しながらコードを巻き取ります。巻き取れない場合は、コードを1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。



スタンド収納

- ①伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける
- ②床ブラシを滑らせながら本体側に 引く
- ③スタンドストッパーを本体の穴に 差し込む




三二収納 押し入れなど、高さの低い場所での収納に

①伸縮延長管を縮める

②伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける

③床ブラシを滑らせながら本体側に引く ④スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

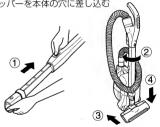



お願い

- スタンドストッパーがはずれることがありますので、収納状態で持ち運ばないでください。
- スタンドストッパーがはずれることがあり、標準付属品 の床ブラシ取り付け時以外は、使用できません。

保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき

このようなとき

- ●ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸込む ゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいに なる前に、保護装置がはたらくことがあります。
- ・ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったまま運転し続けたとき
- ●すき間ノズルで連続運転使用したとき
- ●夏期など室温が35℃を越えるとき
- ●吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき
- ●フィルターお手入れサインが点滅したまま使用したとき

直しかた

①手元スイッチの ⑨ を押し、電源プラグをコンセントから抜く



②ゴミを捨てるか、またはホース、 伸縮延長管、床ブラシなどにつまっ たゴミや排気口などをふさいでいる 物を取りのぞく



③涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

このようなとき

- ●回転部 (ブラシ) を回転させたまま同じ場所に放置したり、床に強く押し付けたとき
- ●回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだとき。

直しかた

手元スイッチの ® を押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、床ブラシに巻き込んだ異物を取り除きます。 12/----

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	統一試験法	繊維に付着	ブラシ毛
ダストカップ	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック
酵素フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902	繊維に付着	不織布

このようなときは

⚠警告

改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に ● ご使用中に異常が生じたときは、電源ブラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで 動作を確認してください。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

	*		,
このようなときは 🌡	調べるところ	直しかた	参照ページ
モーターが	●ホースが本体に差し込まれていますか。	→しっかり差し込んでください。	4
回転しない	7711737713 — 1111	→本体の保護装置がはたらいています。	14
	ス・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。		
	●床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。	→ 本体の保護装置がはたらいています。 	14
モーターの回転が	●ゴミがいっぱいたまったままお使いになると、本体	→マイコンによる制御で異常ではありませ	5
変動する	保護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があ	h.	
	ります。		
吸込力が弱い	●ダストカップや上部のネット部がゴミでいっぱいに	→ゴミを捨ててください。	8~9
	なっていませんか。		
	●ダストカップ、フィルターの汚れがひどくありませ	→お手入れしてください。	10~11
	んか。		
	●フィルターお手入れサインが点滅していませんか。	→お手入れしてください。	10~11
	●ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまってい		4
	ませんか。	ゴミを取りのぞいてください。	<u> </u>
	●回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていま		12
回転しない		床ブラシの保護装置がはたらいています。	l
	●ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができて	→ お手入れカバーを取付け直してください。 	12
	いませんか。		١
	●大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。	→床ブラシの保護装置がはたらいています。	14
	●自動停止装置にゴミがついていませんか。	→取りのぞいてください。	12
コードが巻き取れない	●コードが片よって巻き取られていませんか。	→ 1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。	13
引き出せない	コードがからんでいませんか。	→ハンドル兼用コード巻取りボタンを押しながら	
	*	「巻き取る」「引き出す」操作を2~3回くり返し	
		てください。	

それでも異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ●ご使用中、本体及びコード、排気風が熱く感じてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ●ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ●ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。
- ●電源プラグを差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

仕様

	電源消	消費電力	外形寸法		質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	コードの長さ	
			長さ	·幅	高さ	貝里		连和日	来0/0日頃	3 1 9RC
į	100V 50-60Hz 共用	1000W ~約300W	350 mm	220 mm	230 mm	5.2kg / ホース・ / 伸縮延長管・ / 床ブラシ含む/	550W~約90W	59dB ~ 約53dB	0.8L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率550W、運転音59dB